

ПОРЯДОК МОНТАЖА

1. Снять задний бампер.
2. Снять отбойный брус автомобиля (больше не понадобится).
3. Вставить левый и правый уголки балки в лонжероны автомобиля и слегка закрепить в точках «В».
4. Приложить Шайбы 40x40x12 БАФ-0301 к лонжерону и слегка закрепить их в точках «А» и «С» приложенными метизами, согласно схемы монтажа.
5. Установить бампер на автомобиль.
6. Установить Шар VN 8877 и подрозетник БАФ 0168 на балку.
7. Затем все элементы крепления затянуть с моментом: M10 = 50 Nm; M12 = 79 Nm.
8. При необходимости произвести вырез бампера.
9. Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами в автосервисах.

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18
Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 799-13-46
www.bosal-autoflex.ru
www.bosal.com
info@bosal-autoflex.ru



Коробка упаковочная	
Болт M12x1.25x75	2 шт.
Болт M10x30	4 шт.
Гайка M12x1,25 (с/контр.)	2 шт.
Шайба 10 (пруж.)	4 шт.
Шайба A10.37 (увелич.)	4 шт.
Шайба C.12.37	8 шт.
Шар VN 8877	1 шт.
Подрозетник БАФ 0168	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.
Шайба 40x40x12 БАФ -0301	2 шт.
Гайка M12 (с/контр.)	4 шт.

Момент затяжки	
M6	9,5 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm
M12	79 Nm
M14	125 Nm
M16	195 Nm
M10x1,25	49 Nm
M12x1,25	87 Nm
M12x1,5	83 Nm

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.


Штамп ОТК

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ установлено на автомобиль:	
Модель.....	VIN
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.	
М.П	Дата установки
	Подпись

Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	1182 A Opel Zafira Tourer ☒ 2012 →	EAC TÜVRheinland CERTIFIED					D	
			2425 кг.	1500 кг.	75 кг.	Вес нетто 18,08 кг.	9,09 кН.	Bosal Autoflex Russia BAR 28

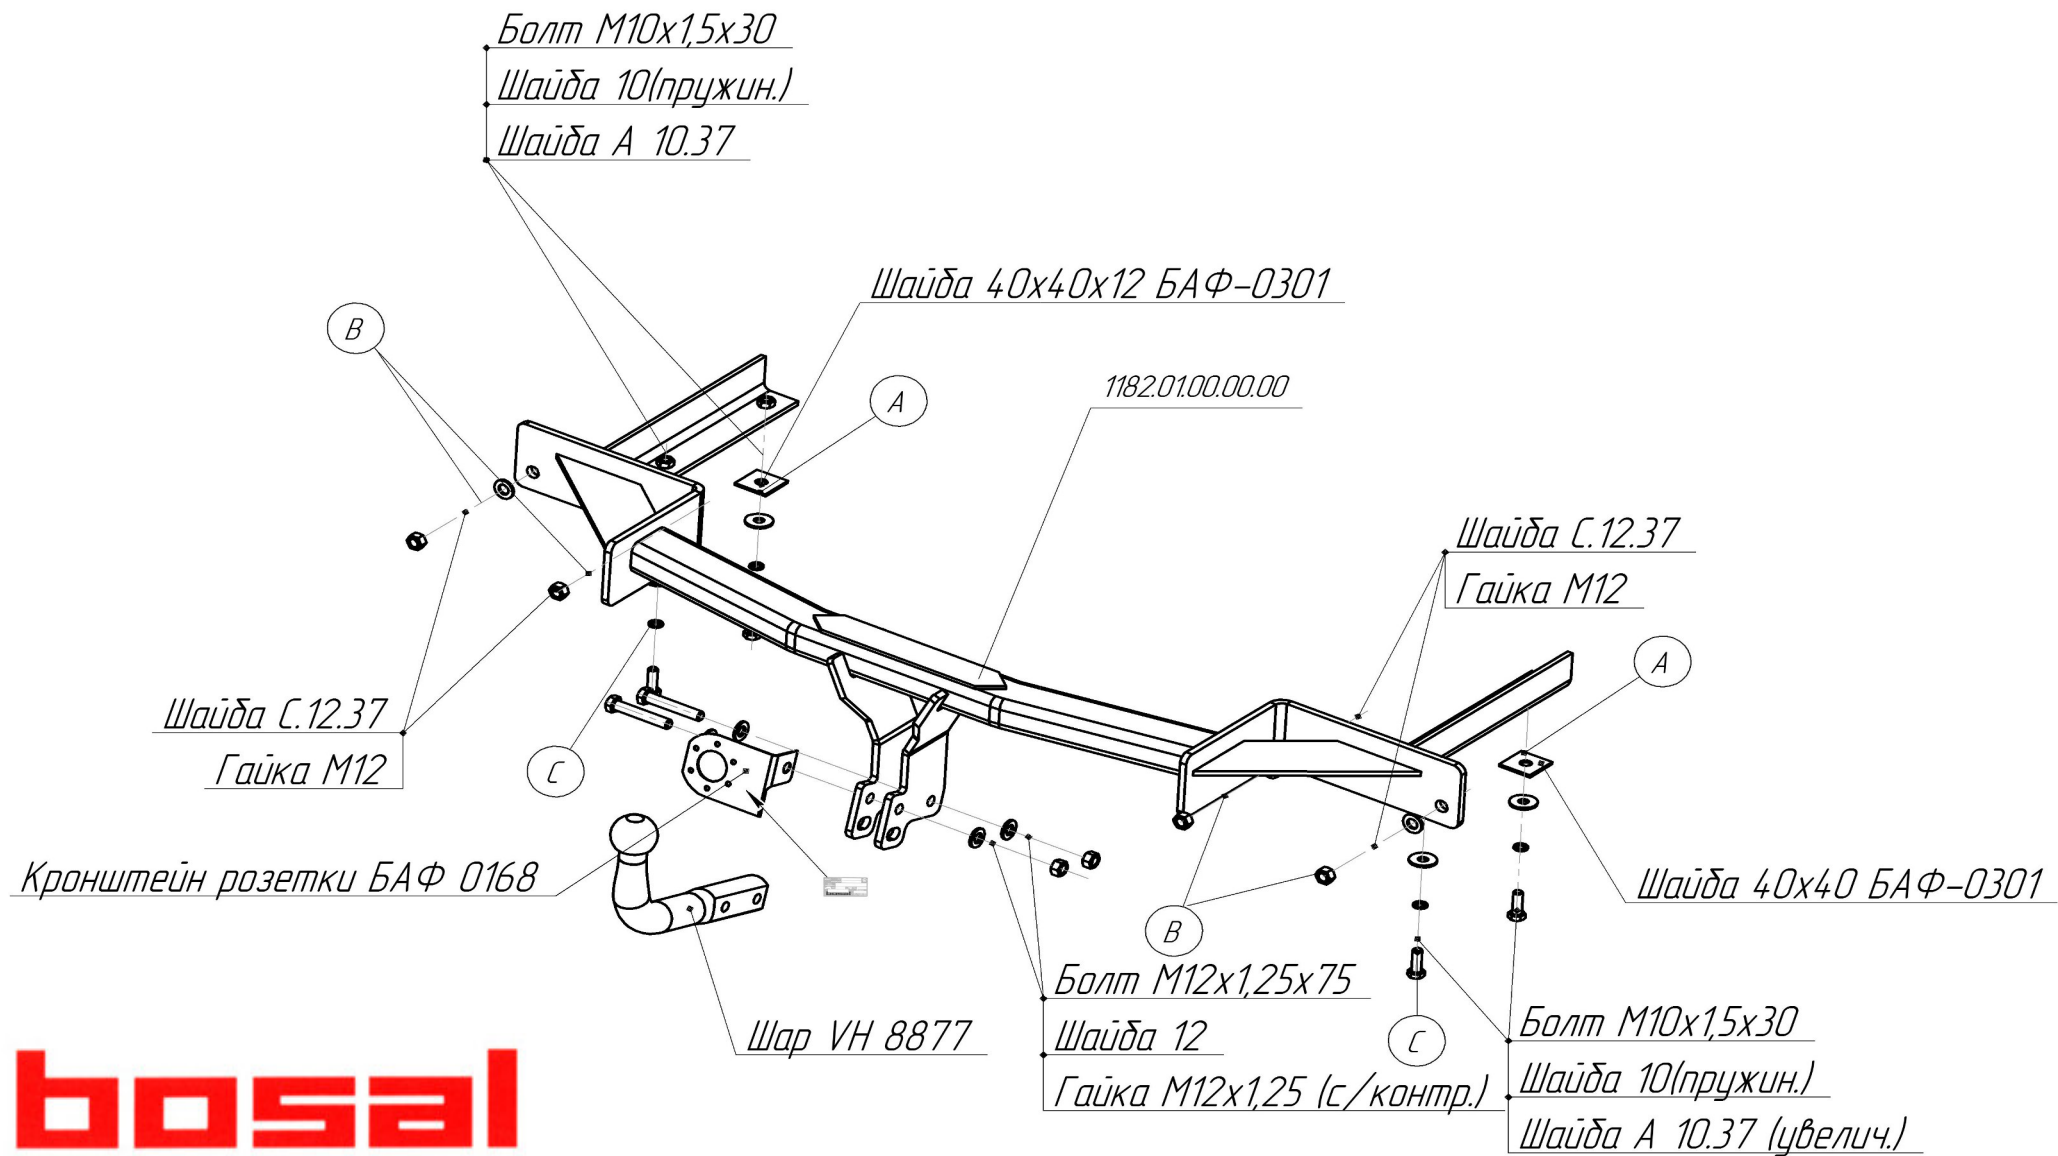

bosal