



Схема 2. Подрезка заднего усилителя.

До подрезки

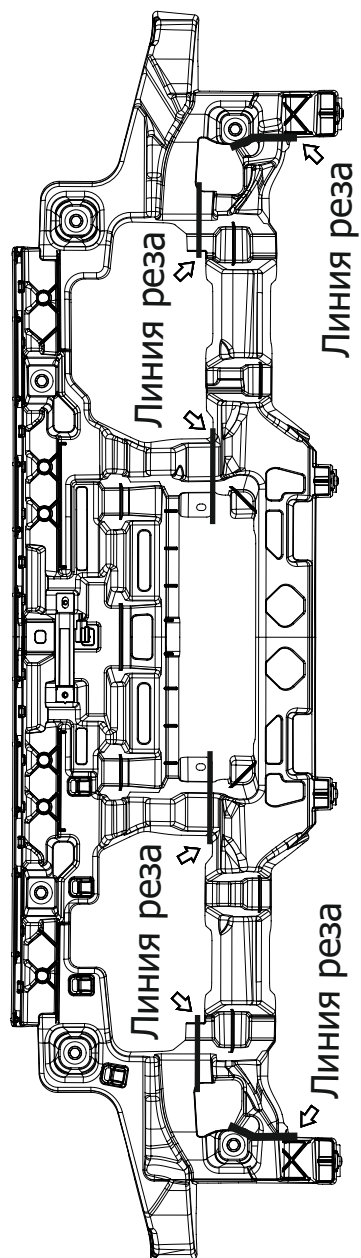

После подрезки

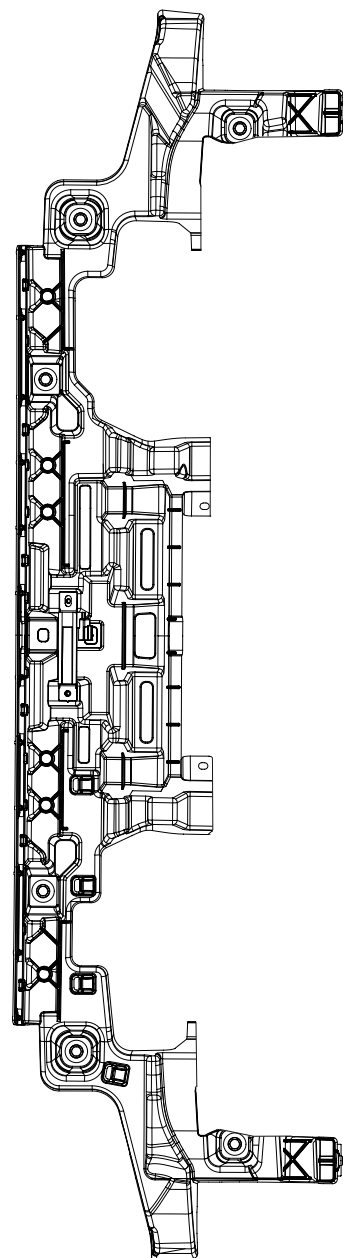

## Инструкция по установке **Lada Iskra SE/SW/SW Cross** (2025-)


Арт.: F.6019.001



Тип шара - «А»

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><p>MAX kg    X    MAX kg</p></div> <div><math>D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981</math></div> <div><p>MAX kg    +    MAX kg</p></div> | <div><p>1000 kg</p></div> <div><p>75 kg</p></div> <div><p>D = 6,2 kN</p></div> | <div>Lada Iskra (2025-)</div> <div></div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>1</b> x1 Балка                 | <b>9</b> x2 Гайка М6              |
| <b>2</b> x2 Кронштейн             | <b>10</b> x4 Гайка М12х1,25       |
| <b>3</b> x1 Кронштейн под розетку | <b>11</b> x2 Шайба 6              |
| <b>4</b> x1 Крюк                  | <b>12</b> x2 Шайба 6 пружинная    |
| <b>5</b> x2 Болт М6х20            | <b>13</b> x2 Шайба 6 увеличенная  |
| <b>6</b> x4 Болт М12х1,25х40      | <b>14</b> x10 Шайба 12            |
| <b>7</b> x4 Болт М12х1,75х40      | <b>15</b> x10 Шайба 12 пружинная  |
| <b>8</b> x2 Болт М12х1,25х70      | <b>16</b> x4 Шайба 12 увеличенная |

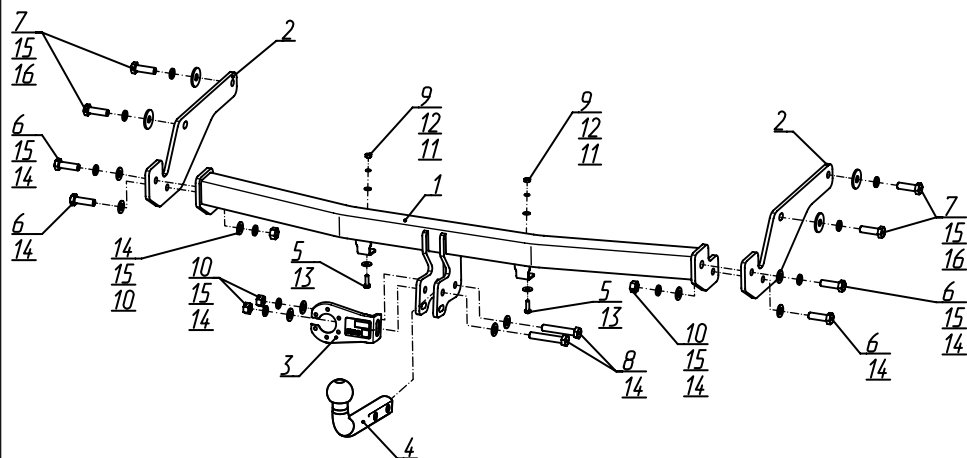

### УСТАНОВКА

1. Демонтировать задний бампер и задний усилитель.
2. Установить кронштейны (2) к лонжеронам автомобиля, закрепив их к штатным закладным при помощи болтов М12х1,75х40 (7), шайб 12 увелич. (16) и шайб 12 пружинных (15).
3. Перед установкой балки (1) необходимо прогнать ее резьбовые отверстия при помощи метчика М12х1,25.
4. Установить балку (1) закрепив её к кронштейнам (2) при помощи болтов М12х1,25х40 (6), шайб 12 (14), шайб 12 пружинных (15) и гаек М12х1,25 (10).
5. Отрегулировать положение ТСУ относительно центра автомобиля и затянуть все резьбовые соединения — сначала балку с кронштейнами, затем кронштейны с лонжеронами автомобиля. Моменты затяжки: М12=81 Нм.
6. Выполнить подрезку заднего усилителя согласно схеме 2. Для версии Cross дополнительно выполнить подрезку бампера согласно схеме 1.
7. Установить бампер в обратной последовательности, и дополнительно закрепить бампер к балке (1), с помощью болтов М6х20 (5), шайб 6 (11), шайб 6 увелич. (13), шайб 6 пружинных (12) и гаек М6 (9). Затянуть все резьбовые соединения. Момент затяжки: М6=10 Нм.
8. Установить крюк (4) и кронштейн под розетку (3) на балку (1) с помощью болтов М12х1,25х70 (8), шайб 12 (14), шайб 12 пружинных (15) и гаек М12х1,25 (10). Затянуть все резьбовые соединения. Момент затяжки: М12=81 Нм.

Схема 1. Подрезка бампера (версия Cross).

